AKR 683

(D) INSTALLATIONSANGABEN

Mindestabstand zur Kochfläche: 43 cm (Elektrokochplatten), 65 cm (Gas-, Öl- oder Kohlekochplatten). Folgen Sie bei der Installation der Nummerierung (1⇨2⇨3⇨.....). Schließen Sie das Gerät erst nach erfolgter Installation an die Stromversorgung an. Das Auslassrohr (18) wird nicht mitgeliefert und muss gesondert erworben werden. Frontblenden mit Einbauanleitung sind in verschiedenen Farben erhältlich.

(GB) INSTALLATION SHEET

Minimum height above cooker: 43 cm (electric cookers), 65 cm (gas, gas oil or coal cookers). To install, follow points (1⇨2⇨3⇨.....). Do not connect the appliance to the electrical power supply until installation is completed. The exhaust pipe (18) is not supplied, and should be bought separately. The front panels are ready to mount and available in various colours and should be bought separately.

(F) FICHE D'INSTALLATION

Distance minimale par rapport à la cuisinière : 43 cm (cuisinière électrique), 65 cm (cuisinière à gaz, mazout ou charbon). Pour le montage, suivez la numérotation (1⇨2⇨3⇨.....). Ne branchez pas l'appareil tant que l'installation n'est pas terminée. Le tuyau d'évacuation (18) n'est pas fourni avec l'appareil et doit être acheté. Des façades dans différents coloris et déjà prêtes à être installer sont disponibles

(NL) INSTALLATIEKAART

Minimumafstand tot het kooktoestel: 43 cm (elektrische kooktoestellen), 65 cm (kookstellen op gas, olie of kolen). Volg voor de montage de nummering (1⇨2⇨3⇨.....). Geef het apparaat geen stroom totdat de installatie geheel voltooid is. De afvoerleiding (18) wordt niet bijgeleverd en moet apart aangeschaft worden. U kunt kant-en-klare frontstukken in verschillende kleuren bestellen.

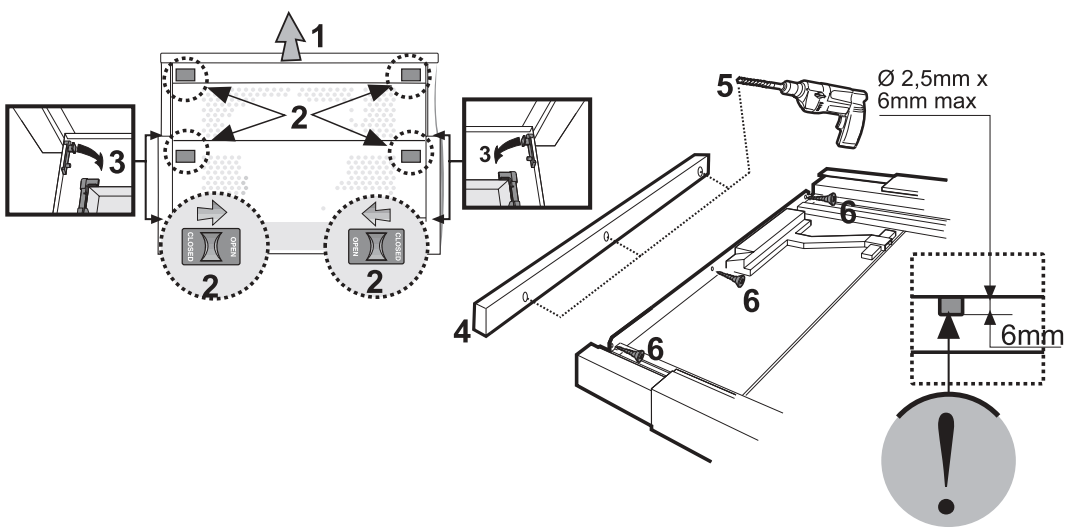

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

(E) FICHA DE INSTALACIÓN

Distancia mínima desde los quemadores: 43 cm (quemadores eléctricos), 65 cm (quemadores de gas, gasóleo o carbón). Para el montaje, siga la numeración (1⇨2⇨3⇨...). No conecte el aparato a la corriente eléctrica hasta que la instalación esté completamente finalizada. El tubo de salida (18) no se suministra con la campana y debe comprarse aparte. Están disponibles frontales de distintos colores preparados para su instalación, que es necesario pedir.

(P) FICHA DE INSTALAÇÃO

Distância mínima dos fogões: 43 cm (fogões eléctricos), 65 cm (fogões a gás, óleo ou carbono). Para a montagem siga a numeração (1⇨2⇨3⇨.....). Não ligue o aparelho à corrente eléctrica até a instalação estar concluída. O tubo de descarga (18) não é fornecido e deve ser adquirido. Estão disponíveis, mediante encomenda, partes frontais em várias cores, já prontas para serem instaladas.

(I) SCHEDA INSTALLAZIONE

Distanza minima dai fuochi: 43 cm (fuochi elettrici), 65 cm (fuochi a gas, gasolio o carbone). Per il montaggio seguire la numerazione (1⇨2⇨3⇨.....). Non dare corrente all'apparecchio finché l'installazione non è totalmente completata. Tubo di scarico (18) non è fornito e va acquistato. Sono disponibili, da ordinare, frontali già pronti per l'installazione in vari colori.

(GR) ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ελάχιστη απόσταση από τις εστίες: 43 cm (ηλεκτρικές εστίες), 65 cm (εστίες αερίου, πετρελαίου ή με κάρβουνο). Για την τοποθέτηση ακολουθήστε την αρίθμηση (1⇨2⇨3⇨.....). Μην τροφοδοτείτε με ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Ο σωλήνας απαγωγής (18) δεν διατίθεται με τον απορροφητήρα και πρέπει να αποκτηθεί χωριστά. Διατίθενται για παραγγελία προσόψεις έτοιμες για εγκατάσταση σε διάφορα χρώματα.

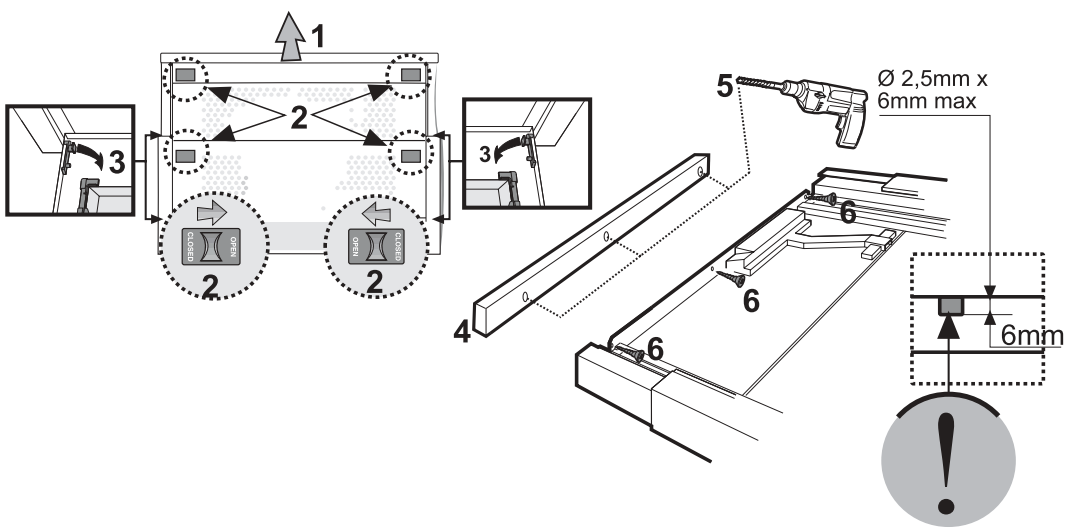

AKR 683

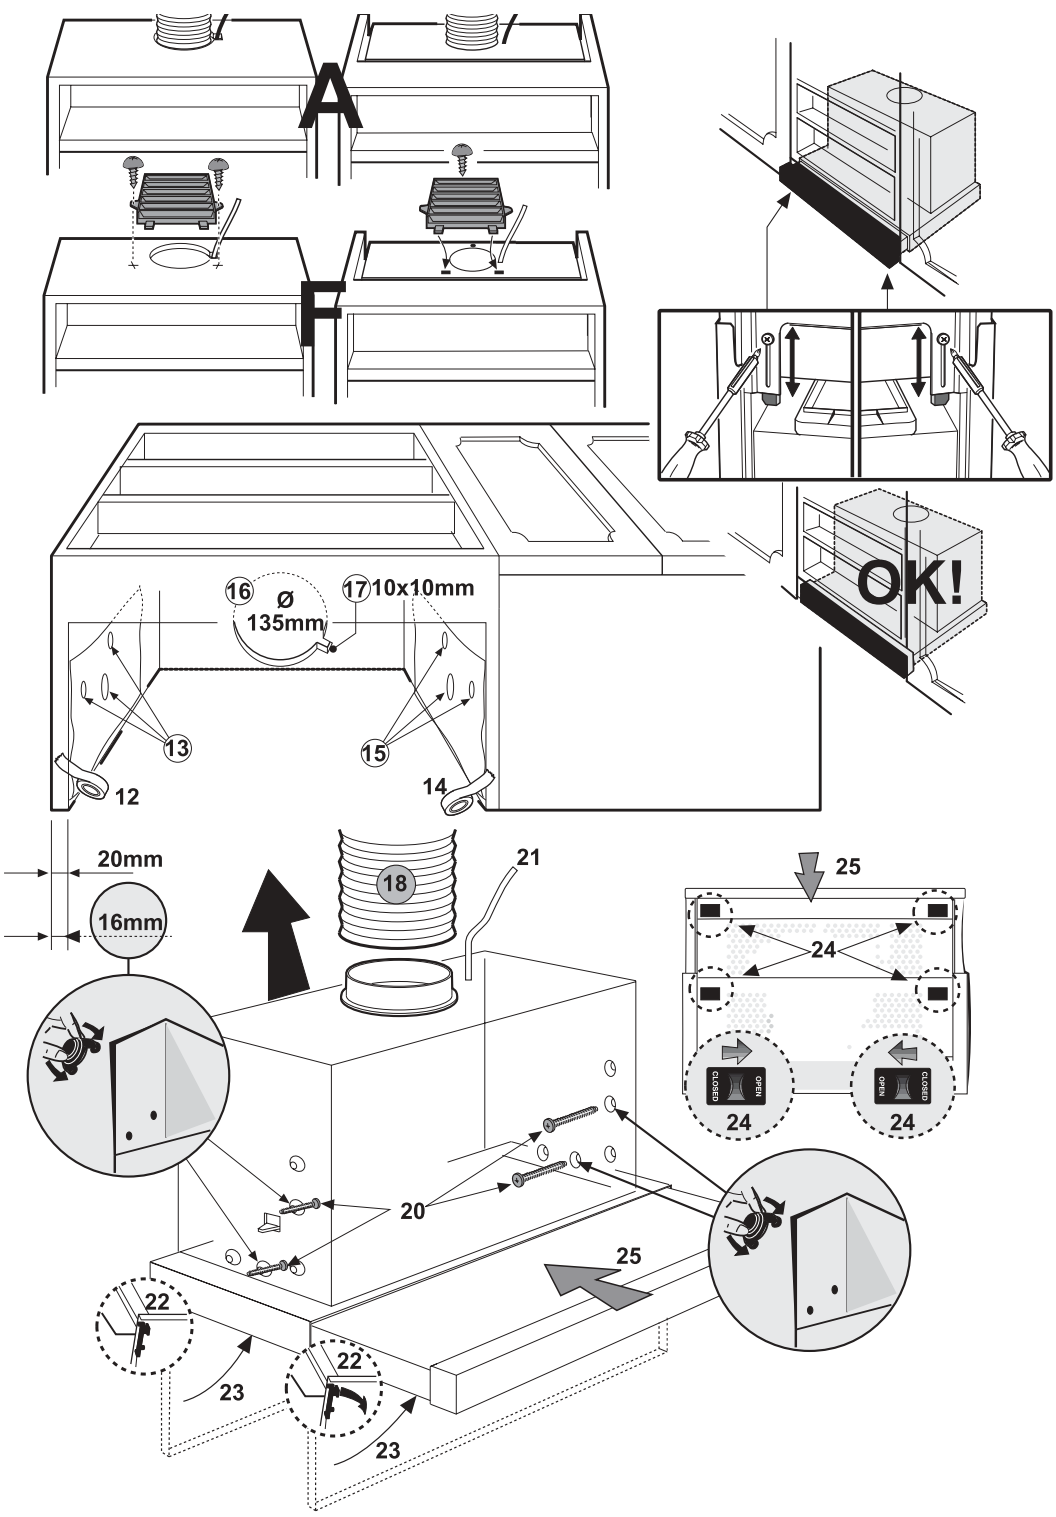
A
F
OK!
16
Ø
135mm
17
10x10mm
13
15
12
14
20mm
16mm
18
21
25
24
CLOSED
OPEN
24
24
20
25
22
23
22
23

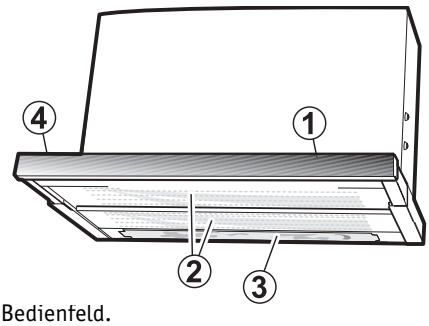

1. Bedienfeld.
2. Absauggitter mit internen Fettfiltern - externen Fettfiltern (nur Modelle DNHV5460 und DNV5460).
3. Beleuchtung.
4. Dampfsammler (herausklappbar) - schaltet die Abzugshaube an und wieder aus, falls bereits eine Absauggeschwindigkeit gewählt wurde).

AUSWECHSELN DER GLÜHBIRNEN:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Abzugshaube.
2. Ziehen Sie den Dampfsammler heraus.
3. Öffnen Sie das hintere Gitter (**a - Abb. 1**).
4. Drehen Sie die defekte Glühbirne heraus. Verwenden Sie nur Lampen mit max. 40 W (Gewinde E14).
5. Bauen Sie das Absauggitter bzw. die Deckenleuchte wieder ein.

ENTNAHME UND AUSTAUSCH ODER REINIGUNG DES FETTFILTERS:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Abzugshaube.
2. Ziehen Sie den Dampfsammler heraus.
3. Entfernen Sie die Absauggitter (**c - Abb. 1 / d - Abb. 2**).
4. Entriegeln Sie den Fettfilter.
5. Entnehmen Sie den verschmutzten Fettfilter (**e - Abb. 2**).
6. Führen Sie nach dem Austausch oder der Reinigung des Fettfilters (auszuführen je nach vorhandenem Fettfiltertyp) für die Montage alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus und stellen Sie sicher, dass der Filter die gesamte Absaugfläche abdeckt.

EINBAU/AUSWECHSELN DES AKTIVKOHLEFILTERS:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Abzugshaube.
2. Ziehen Sie den Dampfsammler heraus.
3. Entfernen Sie die Absauggitter (**c - Abb. 1 / d - Abb. 2**).
4. Wenn der Aktivkohlefilter (**f - Abb. 3**) bereits montiert ist und ausgewechselt werden soll, kann er durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn nach unten entnommen werden.
5. Ist der Kohlefilter (**f - Abb. 3**) nicht eingebaut, diesen so einsetzen, dass er das Motorschutzgitter abdeckt und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
6. Bauen Sie das Absauggitter wieder ein.

BEDIENFELD

Lichtschalter.

Der Lichtschalter hat zwei Stellungen (Aus- An).

Anschalten der Lampen: Schieben Sie den Schalter nach rechts.

Motorschalter.

Dieser Wahlschalter verfügt über mehrere Stellungen zur Wahl der jeweils korrekten Absaugleistung in Abhängigkeit von der Dampfentwicklung, die von der Abzugshaube bewältigt werden soll.

Erhöhung der Absaugleistung: Schieben Sie den Schalter nach rechts.

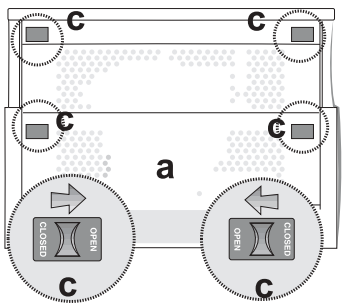

Abb. 1

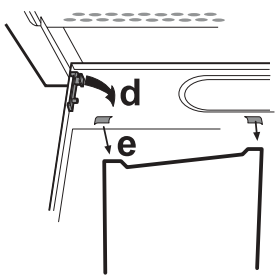

Abb. 2

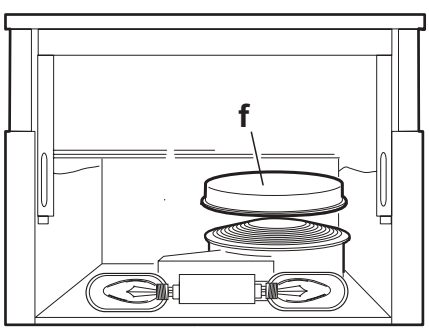

Abb. 3